

MM-E320

MM-E330

Microsistem audio Redare
CD/MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
manual de utilizare

Imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim că ați achiziționat acest produs
Samsung. Pentru a beneficia de servicii mai
complete, vă rugăm să vă înregistrați produsul la.

www.samsung.com/register



Avertismente privind siguranța

PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.

	ATENȚIE RISC DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI	
Simbolul indică "pericol de tensiune" în interiorul produsului, care prezintă riscul de electrocutare sau de rănire personală.	ATENȚIE : PENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA POTRIVIȚI LAMELA LATĂ A ȘTECHERULUI ÎN PRIZĂ ȘI INTRODUCEȚI COMPLET.	Acest simbol indică instrucțiuni importante referitoare la produs.

AVERTISMENT

- Pentru a reduce riscul de incendiu și de electrocutare, nu expuneți aparatul la ploaie sau umezeală.

ATENȚIE

- Aparatul nu trebuie expus la scurgeri sau stropiri și obiectele umplute cu lichide, precum vasele, nu trebuie plasate pe dispozitiv.
- Priza este utilizată ca dispozitiv de deconectare și trebuie să poate fi accesată în orice moment.
- Acest aparat trebuie conectat la o priză AC, cu conectare de protecție prin împământare.
- Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateți ștecherul, drept urmare priza va fi imediat funcțională.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LĂSER CLASE 1

PRODUS LASER CLASA 1

Acest CD player este clasificat ca produs LASER CLASA 1.

Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât cele specificate în prezentul manual pot duce la expunerea periculoasă la radiații.

ATENȚIE

- EVITAȚI EXPUNEREA LA RADIAȚII INVIZIBILE GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL DESCHIDERII ȘI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.

Precauții

- Asigurați-vă că sursa dvs. de curent alternativ este în concordanță cu autocolantul de identificare aflat pe spatele unității.
- Instalați player-ul în poziție orizontală, pe un suport solid (mobilă), cu suficient spațiu în jur pentru ventilație (7,5–10 cm).
- Nu așezați produsul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care se pot încălzi. Asigurați-vă că fantele de ventilație nu sunt acoperite.
- Nu așezați nimic pe produs.
- Înainte de a muta produsul, asigurați-vă că orificiul de introducere a discurilor este gol.
- Pentru a deconecta complet produsul de la sursa de alimentare, scoateți ștecherul din priză, mai ales dacă nu utilizați aparatul o perioadă de timp îndelungată.
- În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateți ștecherul din priză. Creșterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice pot duce la defectarea aparatului.
- Nu expuneți aparatul la acțiunea directă a razelor soare lui sau a altor surse de căldură. Aparatul se poate supraîncălzi și defecta.
- Feriți aparatul de umezeală și căldură în exces sau de echipamente care generează unde magnetice sau electrice puternice (de ex. boxe).
- Deconectați cablul de alimentare de la priză, dacă aparatul se defectează.
- Aparatul nu este destinat utilizării industriale. Utilizați produsul doar în scopuri personale.
- Este posibil să se creeze condens, dacă aparatul sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute. Dacă transportați aparatul pe timpul iernii, așteptați aproximativ 2 ore înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.
- Bateriile utilizate pe acest produs conțin chimicale dăunătoare pentru mediul înconjurător. Nu aruncați bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
- Păstrați un spațiu deschis de aproximativ 6 inch (15 cm) în părțile laterale și din spate ale sistemului, pentru ventilație.
- Amplasați boxele la o distanță rezonabilă, de o parte și de alta a sistemului, pentru a beneficia de un sunet stereo de calitate.
- Îndreptați boxele înspre zona de audiere.

Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor

Zgârieturile mici de pe suprafața discului pot reduce calitatea sunetului și a imaginii sau pot duce la saltul peste sectoarele respective.

Manevrați discurile cu deosebită atenție, pentru a nu le zgâria.

Ținerea discurilor

- Nu atingeți suprafața de redare a discului.
- Țineți discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafața acestuia.
- Nu lipiți hârtie sau bandă adezivă pe disc.

Depozitarea discului

- Nu expuneți la lumina soarelui
- Păstrați discul într-un loc aerisit și rece.
- Păstrați discul într-un plic de protecție.
- Nu permiteți murdărirea suprafeței discurilor.
- Nu introduceți discuri fisurate sau zgâriate în aparat.



Manevrarea și depozitarea discurilor

Dacă murdăriți sau lăsați amprente pe disc, curățați-l cu un detergent fin diluat cu apă și ștergeți cu o cârpă moale.

- Atunci când curățați discul, mișcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.
- Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele rece din aparat. Dacă se formează condens în player, este posibil ca acesta să nu funcționeze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateți discul și lăsați aparatul pornit timp de o oră sau două.

Tipuri și formate de disc

Produsul nu acceptă fișiere Secure (DRM) Media.

Discuri CD-R

- Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redată din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc (CD-Recorder sau PC) și a stării discului.
- Utilizați un disc CD-R de 650 MB/74 minute. Nu utilizați discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redată.
- Este posibil ca unele discuri CD-RW (Rewritable) să nu poată fi redată.
- Pot fi redată integral doar discurile CD-R care sunt "finalizate" corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar discul este deschis, este posibil să nu puteți reda discul integral.

Discuri CD-R MP3

- Pot fi redată doar discurile CD-R cu fișiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
- Numele fișierelor MP3 nu trebuie să conțină spații libere sau caractere speciale (. = +).
- Utilizați discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
- Pot fi redată doar fișierele cu extensia ".mp3" și ".MP3".
- Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol în discul cu sesiuni multiple, acesta va putea fi redat doar până la segmentul respectiv.
- Dacă discul nu este închis, inițializarea va dura mai mult și este posibil să nu poată fi redată toate fișierele înregistrate.
- Pentru fișierele codate într-un format cu rată de biți variabilă (VBR), respectiv fișierele codate cu rată scăzută de biți și rată înaltă de biți (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
- Pe un CD pot fi redată maxim 999 de melodii.

Cuprins



Vă mulțumim că ați achiziționat acest microsistem compact.

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni. Vă vor permite să utilizați cu ușurință sistemul și să profitați la maxim de caracteristicile acestuia.


Avertismente privind siguranța	2
Precauții	3
Precauții privind manevrarea și depozitarea discurilor	3
Tipuri și formate de disc	3
Accesorii	4
Simboluri.....	4
Descriere	5
Panoul frontal/superior.....	5
Panoul din spate.....	5
Telecomandă	6
Instalarea bateriilor în telecomandă	6
Redarea unui CD/MP3/WMA-CD	7
Selectarea unei melodii	7
Repetarea uneia sau a tuturor melodiilor de pe disc	8
Căutarea unui anumit pasaj muzical pe un CD	8
Saltul peste 10 melodii	8
Programarea unui CD	8
Consultarea și editarea melodiilor programate	8
Redarea USB	9
Selectarea unei melodii de pe dispozitivul USB.....	9
Căutarea rapidă a unui folder.....	9
Utilizarea căutării rapide.....	9
Repetarea.....	9
Saltul peste 10 melodii.....	9
Audiția radio	10
Selectarea unui post salvat	10
Despre difuzarea RDS	10
Despre funcția RDS DISPLAY	10
Indicația PTY (Tip program) și funcția PTY-SEARCH	11
Setarea ceasului	11
Funcția temporizator	12
Anularea temporizatorului	12
Funcția de înregistrare	13
Selectarea funcției EQ	13
Depanare	14
Specificații	15

Accesorii

În continuare sunt enumerate accesoriile livrate.

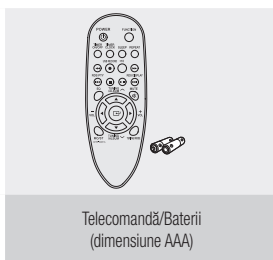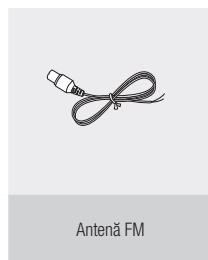


Simboluri

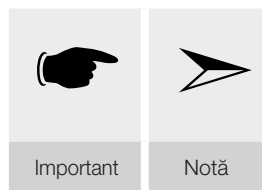


- Figurile și ilustrațiile din acest manual pentru utilizator au rol consultativ și pot diferi de aspectul efectiv al produsului.
- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care
 - a. primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare) sau
 - b. duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune (respectiv în situațiile în care nu ați citi acest manual de utilizare).
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Descriere

Panoul frontal/superior

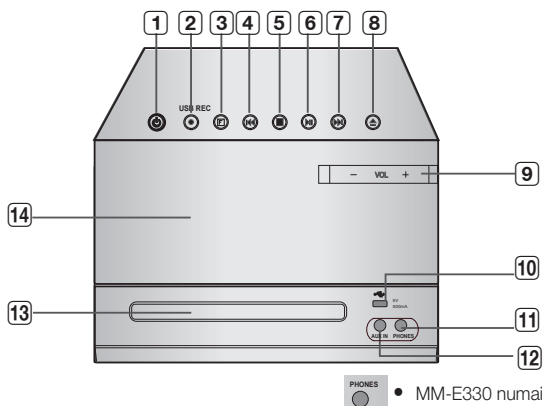

Panoul din spate

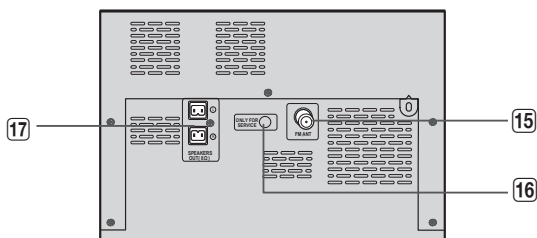

- 1 BUTONUL DE ALIMENTARE
- 2 BUTON USE REC
- 3 BUTON FUNCȚIONAL
- 4 BUTOANE PENTRU CĂUTARE/OMITERE
- 5 BUTON MOD CĂUTARE FRECVENȚĂ SAU STOP
- 6 BUTONUL DE REDARE/PAUZĂ
- 7 BUTOANE PENTRU CĂUTARE/OMITERE
- 8 BUTON DESCHIDERE/ÎNCHIDERE
- 9 BUTON DE CONTROL VOLUM
(Ajustarea volumului)

- 10 MUFĂ USB
- 11 MUFĂ CĂȘTI(Numai pentru MM-E330)
 - (Când conectați conectorul căștilor în mufa pentru căști de pe unitatea principală, boxeul nu vor mai emite sunete.)

- 12 MUFĂ AUX IN
 1. Conectați semnalul audio de ieșire a unui player audio analogic extern la portul AUX IN (audio) (INTRARE AUX) de pe panoul frontal.
 2. Apăsăți F (F) pentru a comuta modul de intrare la AUX.
 - Dacă nu este apăsat niciun buton mai mult de 8 ore în modul AUX, aparatul se va opri automat.

13 SERTAR CD

14 AFIȘAJ

15 Bornă conector antenă FM

1. Conectați antena FM la portul FM de pe panoul din spate.
2. Extindeți antena în mod corespunzător și găsiți cea mai bună poziție de recepție posibilă. Apoi, fixați antena pe un perete din apropiere.

➤ Dacă semnalul este slab, s-ar putea să fie nevoie să instalați o antenă exterioară. În acest sens, conectați o antenă FM exterioară la priza FM din spatele sistemului, utilizând un cablu coaxial de (neinclus).

16 DOAR PENTRU SERVICE


- Această mufă are rol doar pentru testare, nu o utilizați.

17 Borne conector boxe

Pentru a proteja boxe de risc supratensionării, asigurați-vă că opriți aparatul înainte de a conecta boxe. Pentru o experiență de ascultare adecvată, conectați cablurile la mufele boxelor de pe panoul din spate.

- boxă stânga (Alb)
- boxă dreapta (Roșu)

Telecomandă

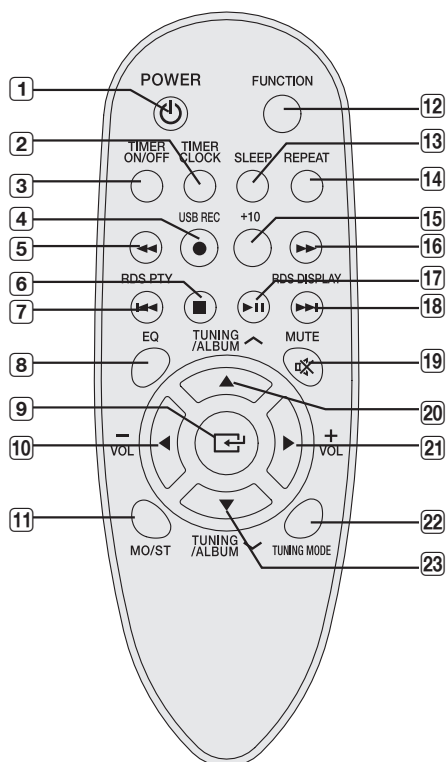

- 1 **POWER**
Pornește și oprește
aparatur.
- 2 **TIMER/CLOCK**
- 3 **TIMER ON/OFF**
- 4 **USB REC**
- 5 **Derulare înapoi**
- 6 **STOP**
- 7 **Skip /RDS PTY***
- 8 **EQ**
- 9 **ENTER**
- 10 **VOLUME -**
- 11 **MO/ST**
- 12 **FUNCTION**
- 13 **SLEEP**
Setați temporizatorul
pentru oprirea
aparaturii.
- 14 **REPEAT**
- 15 **+10**


- 16 **Derulare înainte**
- 17 **PLAY/PAUSE**
- 18 **Skip/RDS DISPLAY***
- 19 **MUTE**
Apăsați pentru a opri
temporar sunetul.
- 20 **TUNING/ALBUM ^**
- 21 **VOLUME +**
- 22 **TUNING MODE**
- 23 **TUNING/ALBUM v**

* În funcție de regiunea în care vă aflați, este posibil ca aparatul să nu aibă funcțiile RDS.

Instalarea bateriilor în telecomandă

- Așezați bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) și (-) la (-).
- Înlocuiți ambele baterii în același timp.
- Nu expuneți bateriile la căldură sau la flacără deschisă.
- Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri în linie dreaptă.

* Dimensiunea
bateriilor: AAA

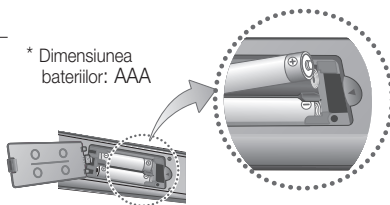

Redarea unui CD/MP3/WMA-CD

Puteți reda compact discuri de 12cm fără a folosi un adaptor

Acest aparat este destinat redării unui CD, CD, CD-R, CD-RW, MP3/WMA-CD audio.

- Deschideți sau închideți cu grijă sertarul pentru discuri și nu aplicați forță excesivă.
 - Nu aplicați forță sau nu plasați un obiect greu pe aparat.
 - Nu introduceți un CD cu altă formă decât cele specificate, cum ar fi CD-urile sub formă de inimă sau octogonală. În caz contrar, aparatul se poate deteriora.
 - Trebuie să aveți grijă la întreținerea discurilor.
1. Apăsăți pe butonul **OPEN/CLOSE** pentru a deschide sertarul pentru discuri.
 2. Așezați cu atenție discul în sertar, cu eticheta în sus.
 3. Apăsăți butonul **OPEN/CLOSE** pentru a închide sertarul pentru discuri; discul va fi redat automat.
 - Pentru discurile audio MP3/WMA, poate dura câteva minute pentru a finaliza scanarea melodiilor de pe disc.
 - Dacă redați un fișier cu numele în limba engleză sau un suport CD MP3/WMA cu titlul în limba engleză, titlul melodiei va fi afișat pe ecran. (Este posibil ca alte limbi în afara limbii engleze să nu fie indicate.)
 - În cazul unei melodii cu titlul în limba engleză, care conține un caracter special, titlul nu va fi afișat pe ecran.

<Afișare în timpul redării unui CD/MP3/WMA-CD >

Indicator melodie — 1 0:19 — Indicator timp de redare

4. Reglafi volumul după preferință astfel. Apăsăți butonul **VOLUME (VOLUME)** de pe unitatea principală sau unității centrale sau apăsați butoanele **VOLUME** + sau - de la tele-comandă. Nivelul volumului poate fi ajustat astfel (**VOL MIN**, **VOL 1 – VOL 29** și **VOL MAX**).
5. Pentru a întrerupe temporar redarea, apăsați pe butonul **PLAY/PAUSE (▶||)**.
 - Apăsăți din nou butonul **PLAY/PAUSE (▶||)** pentru a relua redarea.
6. Pentru a încheia redarea, apăsați **STOP (■)**.

- Dacă nu este introdus niciun CD în sertarul pentru discuri, este afișat mesajul "NO DISC (NICIUN DISC)".
- Calitatea redării unui MP3/WMA s-ar putea să varieze în funcție de starea discului pe care se află fișierele audio sau starea recorder-ului utilizat pentru crearea discului.
- Dacă pe disc există fișiere de diferite tipuri sau foldere inutile, veți întâmpina probleme cu redarea.
- Țineți sertarul închis când nu îl utilizați, pentru a preveni depunerea de praf.
- Puteți introduce sau scoate discuri când este selectată funcția pentru radio, usb sau intrare auxiliară, iar când apăsați butonul **OPEN/CLOSE (DESCHIDERE/ÎNCHIDERE)** toate celelalte funcții vor fi schimbate în modul MP3/CD.
- Dacă nu se apasă butoane de pe telecomandă sau de pe aparat timp de 3 minute atunci când aparatul se află în modul Pauză, modul va fi comutat la Oprit.
- Dacă nu se apasă butoane de pe telecomandă sau de pe aparat timp de 25 de minute atunci când aparatul se află în modul Stop, aparatul se va opri automat.
- Aparatul se va opri automat dacă este lăsat oprit sau fără disc mai mult de 25 de minute.

Selectarea unei melodii

Puteți selecta melodia dorită în timp ce discul este redat.

Pentru a reda piesa anterioară

- Apăsăți **◀◀** în interval de 3 secunde după ce începe redarea piesei curente.
- Apăsăți butonul **◀◀** de două ori timp de cel puțin 3 secunde după ce melodia curentă a început să fie redată.

Pentru a reda piesa următoare

- Apăsăți **▶▶**.

Pentru a reda piesa curentă

- Apăsăți **◀◀** în interval de 3 secunde după ce începe redarea piesei curente.

Pentru a reda piesa dorită

- Utilizați **◀◀** sau **▶▶** pentru a vă deplasa la melodia dorită.

Repetarea uneia sau a tuturor melodiilor de pe disc

Puteți repeta redarea CD-ului pe o perioadă nedefinită.

- Un CD care conține o anumită melodie.
- Melodii întregi de pe un CD selectat.

1. Apăsați butonul **REPEAT**.

La fiecare apăsare a butonului **REPEAT** modul de repetare se va modifica, după cum urmează:

MP3 : OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM .
CD : OFF → TRACK → ALL → RANDOM .

- În funcție de aparatul dvs., afișajul modului de repetare poate fi diferit.
- ### 2. Când doriți să opriți funcția de repetare, apăsați butoanele **REPEAT** până când este afișat "**OFF**".
- **OFF** : Anulează funcția de redare repetată.
 - **TRACK** : Redă în mod repetat melodia selectată.
 - **DIR** : Redă în mod repetat toate melodiile din dosarul selectat.
 - **ALL** : Redă repetat toate piesele.
 - **RANDOM** : Redă melodiile în ordine aleatorie.

Căutarea unui anumit pasaj muzical pe un CD

Când audiți un disc, puteți căuta rapid un anumit pasaj muzical dintr-o melodie.

Pentru a căuta	Apăsați pe
----------------	------------

- Înainte	▶▶
- Înapoi	◀◀

➤ Apăsați și țineți apăsat butonul ◀◀/▶▶ din panoul superior pentru a căuta automat o melodie.

Saltul peste 10 melodii

Apăsați butonul +10 în timp ce vă aflați în modul de redare. Astfel, aparatul va sări peste 10 melodii, începând cu melodia curentă.

Programarea unui CD

(Această funcție este disponibilă numai în timpul redării unui CD MP3/WMA.)

- Puteți programa ordinea de redare a până la 24 de melodii la alegere.
- Totuși, trebuie să opriți redarea CD-ului înainte de a selecta melodiile.

1. În timp ce CD-ul se află în modul de redare, apăsați butonul **STOP** (■) pentru a opri redarea CD-ului.

2. Apăsați butonul **ENTER** pentru a afișa mesajul de mai jos:

■ **P01** ...

(01= numărul programului, --= numărul piesei)

3. Utilizați ◀◀ sau ▶▶ pentru a vă deplasa la melodia dorită.

- Apăsați ◀◀ pentru a reveni la melodia anterioară.
- Apăsați ▶▶ pentru a trece la următoarea melodie.

4. Apăsați butonul **ENTER** pentru a confirma selecția, iar selecția va fi memorată și ■ **P02** -- afișată.

5. Pentru a selecta o altă melodie, urmați pașii 3 și 4 de mai sus.

6. Apăsați **PLAY** (▶▶) pentru a reda melodiile programate.

7. Apăsați **STOP** (■) pentru a opri redarea melodiilor programate. Apăsați **STOP** (■) din nou pentru a anula redarea melodiilor programate.

- Dacă deschideți sertarul pentru discuri, schimbați funcția sau opriți produsul, programarea efectuată de dvs. va fi anulată.

Consultarea și editarea melodiilor programate

Puteți verifica o listă de melodii programate și să o editați după cum doriți.

- ### 1. Dacă o melodie programată este redată, apăsați o dată butonul **STOP** (■).
- ### 2. Apăsați de două ori **ENTER** pentru a afișa mesajul de mai jos:

■ **C01 01**

(C=consultare, 01= numărul programului)

➤ Dacă sunt deja programate 24 de melodii în total, în loc de litera "P", pe ecran va fi afișată litera "C".

3. Apăsați repetat butonul **ENTER**, până când este afișată melodia dorită.

4. Apăsați ◀◀ sau ▶▶ pentru a selecta o altă melodie.

5. Apăsați butonul **ENTER** pentru a confirma selecția.

6. Pentru a reda melodiile programate, apăsați butonul **PLAY** (▶▶).

Redarea USB

Conectați la aparat un dispozitiv de stocare extern, cum ar fi o memorie flash USB sau un HDD (unitate hard disc) extern. Puteți reda fișiere în format MP3/WMA.

Înainte de a începe!

- Conectați dispozitivului de stocare USB la player.
- Apăsăți butonul **F(Ⓜ)** pentru a selecta modul USB.
- Este redată automat prima melodie din primul director.
 - Apăsăți butonul **STOP (■)** pentru oprire.
 - Pentru a scoate dispozitivul USB Apăsăți din nou butonul **STOP (■)** pentru a scoate în siguranță dispozitivul USB.

Nu conectați un cablu USB de reîncărcare la portul USB al acestui aparat. În caz contrar, aparatul se poate deteriora.

Selectarea unei melodii de pe dispozitivul USB

Puteți selecta o melodie MP3 în timpul redării sau în mod stop.

- Dacă doriți să treceți la melodia următoare/antioară, apăsați scurt butonul **⏮, ⏭**.
- Astfel veți trece la melodia următoare/antioară din cadrul directorului.
- Dacă apăsați butonul **⏮, ⏭** de mai multe ori decât numărul de fișiere din director, cursorul va trece la directorul următor.

Căutarea rapidă a unui folder

1. Apăsăți butonul **TUNING/ALBUM ^, v** de pe telecomandă pentru a vă deplasa la folderul anterior/următor.
2. După terminarea căutării, veți vedea numele folderului următor/anterior. Va începe redarea melodiei.

Utilizarea căutării rapide

În timpul redării, puteți căuta rapid secțiunea dorită.

- Apăsăți butonul **⏮, ⏭**.
 - De fiecare dată când apăsați butonul, va veți deplasa rapid înainte/înapoi.
- Sunetul nu va fi emis în modul de redare rapidă.

Repetarea

1. Apăsăți butonul **REPEAT**.
La fiecare apăsare a butonului **REPEAT** modul de repetare se va modifica, după cum urmează:

OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM

2. Când doriți să opriți funcția de repetare, apăsați butoanele **REPEAT** până când este afișat **OFF**.
 - **OFF**: Anulează funcția de redare repetată.
 - **TRACK**: Redă în mod repetat melodia selectată.
 - **DIR**: Redă în mod repetat toate melodiile din dosarul selectat.
 - **ALL**: Redă repetat toate piesele.
 - **RANDOM**: Redă melodiile în ordine aleatorie.

Saltul peste 10 melodii

Consultați secțiunea Saltul peste 10 melodii. (Pagina 8)

Citiți instrucțiunile de mai jos înainte de a utiliza suportul de stocare USB.

- Este posibil ca unele dispozitive de stocare USB externe să nu fie compatibile cu acest player.
- În cazul discurilor magnetice HDD externe, aparatul poate reda formatul FAT.
- Dacă utilizați un HDD USB 2.0, conectați discul la o sursă de alimentare separată. Dacă nu este conectat la o sursă de alimentare separată, este posibil să nu funcționeze.
- Dacă memoria unui dispozitiv USB extern este partiționată, vor fi redade numai fișierele MP3 de pe prima partiție a unității de disc.
- Fișierele cu DRM nu vor fi redade. Digital Rights Management (Protecție digitală a drepturilor): Tehnologie și serviciu care protejează profitul și drepturile deținătorilor de drepturi de autor interzicând utilizarea neautorizată a materialelor digitale.
- Chiar dacă extensia fișierului este .mp3, fișierul nu este redat dacă formatul real este MPEG 1 sau 2.
- Nu utilizați un hub USB deoarece nu va fi recunoscut.
- Vor fi afișate până la 15 de caractere din denumirea fișierului MP3/WMA.
- Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de 160 GB.
- Când selectați funcția USB, citirea fișierelor (READ-IN) poate dura câteva minute.
- Când redați de pe un dispozitiv USB, poate apărea o întârziere urmată de trecerea la melodia următoare, în special în cazul unităților de disc HDD. Intervalul de timp pentru accesarea dispozitivelor USB externe poate varia, chiar dacă sunt de capacitate identică.
- Dacă dispozitivul de stocare extern USB este compatibil numai cu USB VER 1.1, iar viteza de accesare este lentă, este posibil ca fișierul să nu fie redat corect.
- Aparatul se va opri automat dacă este lăsat oprit sau fără conexiune USB mai mult de 25 de minute.

Audiția radio

Puteți salva până la:15 posturi FM.

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta FM.

Căutarea posturilor radio	Apăsați pe TUNING MODE
2. Memorat ...	O dată sau de mai multe ori până când pe ecran apare " PRESET ".Puteți căuta frecvențele memorate în modul Preset.
Manual ...	O dată sau de mai multe ori, până când este afișat " MANUAL ". Puteți căuta frecvențele una câte una în modul manual.

3. Selectați postul în unul din următoarele moduri:

Apăsați pe **TUNING/ALBUM** \wedge sau \vee de pe telecomandă

Pentru a căuta rapid manual o frecvență, apăsați și țineți apăsat butonul **TUNING/ALBUM** \wedge sau \vee .

4. Apăsați butonul MO/ST pentru a comuta între modurile stereo și mono.

- Într-o zonă cu recepție slabă, selectați **MONO** pentru o transmisie clară, fără interferențe.
- Acest lucru este valabil numai când ascultați un post FM.

5. Dacă nu doriți presetarea, reveniți la pasul 3 și selectați o presetare diferită.

În caz contrar,

a. Apăsați pe **ENTER**.

b. Sau apăsați butonul \lll, \ggg de pe panoul din spate ori butonul **TUNING/ALBUM** \wedge sau \vee de pe telecomandă pentru a selecta un număr de program.

c. Apăsați **ENTER** pentru a salva presetarea.

6. Pentru a salva altă frecvență radio, repetați pașii 2-5 de mai sus.

➤ În modul Tuner

- Pentru a căuta frecvențe radio în modul manual, utilizați butoanele \lll, \ggg de pe panoul superior.
- Pentru a opri căutarea, apăsați butonul STOP (■).
- Pentru a căuta o presetare în modul de reglare a presetării, utilizați butoanele \lll, \ggg .

Selectarea unui post salvat

Pentru a asculta un post de radio salvat, efectuați următoarele:

1. Apăsați butonul **FUNCTION** pentru a selecta FM.
2. Apăsați butonul **TUNING MODE** de pe telecomandă sau de pe unitatea principală până când este afișat "**PRESET**".
3. Apăsați butonul \lll, \ggg de pe panoul superior sau butonul **TUNING/ALBUM** \wedge , \vee de pe telecomandă pentru a seta un număr de presetare dorit.

Despre difuzarea RDS

Utilizarea RDS (Radio Data System) pentru recepționarea posturilor FM

RDS (Sistem de date radio) permite posturilor de radio să emită un semnal adițional împreună cu semnalul obișnuit al programelor acestora. De exemplu, posturile pot transmite numele postului, precum și informații despre tipul programului difuzat (sport, muzică etc.). Când ascultați un post de radio FM cu servicii RDS, pe ecran se aprinde indicatorul luminos RDS.

Descrierea funcției RDS

- **PTY (Tip program):** Afișează tipul programului recepționat în momentul respectiv.
- **PS NAME (Nume serviciu program):** Afișează numele postului, format din 8 caractere, recepționat în momentul respectiv.
- **RT (text radio):** Decodează textul emis de un post de radio (dacă este emis) și poate conține maxim 64 de caractere.
- **CT (ora):** Decodează semnalul orar transmis prin intermediul frecvenței FM. Unele posturi nu emit informații PTY, RT sau CT, ca urmare acestea nu vor fi afișate întotdeauna.
- **TA (anunțuri trafic):** Simbolul TA este afișat intermitent când sunt transmise informații despre trafic.
- **RDS** poate să nu funcționeze corect dacă postul ascultat nu emite semnalul RDS corect sau dacă semnalul este prea slab.

Despre funcția RDS DISPLAY

Puteți vedea pe ecran semnalele RDS emis de postul de radio.

Apăsați **RDS DISPLAY** în timp ce ascultați un post FM.

- La fiecare apăsare a butonului, pe ecran se succed următoarele informații: PS NAME ; RT; CT ; Frequency

PS (Serviciu program)	În timpul căutării, "PS" apare pe ecran și va fi afișat numele postului. Dacă nu se emite niciun semnal, pe ecran apare "NO PS".
RT (text radio)	În timpul căutării, "RT" apare pe ecran și apoi vor fi afișate mesajele text transmise de postul radio. Dacă nu se emite niciun semnal, pe ecran apare "NO RT".
CT (ora)	Decodează semnalul orar transmis prin intermediul frecvenței FM. Unele posturi nu emit informații PTY, RT sau CT, ca urmare acestea nu vor fi afișate întotdeauna.
Frequency (frecvența)	frecvența postului de radio (serviciu non-RDS).

Caracterele afișate pe ecran

Când pe ecran sunt afișate semnale PS sau RT, sunt utilizate următoarele caractere.

- Afișajul nu face diferența între majuscule și minuscule și va afișa întotdeauna folosind majuscule.
- Ecranul nu poate afișa litere cu accent. Prin urmare, "A" va apărea, de exemplu, în loc de literele cu accent "Ă, Â, Ã, Ä, Å sau Ä".

Indicația PTY (Tip program) și funcția PTY-SEARCH

Unul din avantajele serviciului RDS este că puteți localiza un anumit tip de program în cadrul canalelor memorate specificând codul PTY.

Pentru a căuta un program cu ajutorul codurilor PTY

Înainte de a începe!

- Căutarea PTY este disponibilă numai pentru posturile memorate.
- Pentru a opri căutarea în orice moment, apăsați STOP în timpul căutării.
- Pentru pașii următori există o limită de timp. Dacă se anulează configurarea înainte să terminați, reluați procesul de la pasul 1.

- Atunci când presetăți butoanele de pe telecomanda principală, asigurați-vă că ați selectat postul FM cu ajutorul telecomenzii principale.

1. Apăsați butonul **RDS PTY** (Tip program RDS) în timp ce audiați un post radio.
2. Apăsați pe **TUNING/ALBUM** \wedge sau \vee când pe afișaj apare codul PTY dorit.
 - Pe afișaj apar codurile PTY descrise în dreapta.
3. Apăsați din nou pe butonul RDS PTY (Tip program RDS), cât timp codul PTY selectat la pasul anterior rămâne pe afișaj.
 - Aparatul caută 30 posturi FM presetate, întrerupe operația când găsește un post selectat de dvs. și comută pe postul respective.

Setarea ceasului

La fiecare etapă aveți la dispoziție doar câteva secunde pentru a seta opțiunile dorite. Dacă se depășește acest interval de timp, operațiunile trebuie reluate de la început.

1. Porniți sistemul prin apăsarea butonul **POWER**.
2. Apăsați butonul **TIMER/CLOCK**, apoi apăsați butonul **ENTER**, Pe display se afișează mesajul **"CLOCK"**.
3. Apăsați **ENTER**, Digiții pentru setarea orei clipesc intermitent.
 - Pentru a crește digiții de oră: \wedge .
 - Pentru a scădea digiții de oră: \vee .
4. După ce s-a afișat oră dorită, apăsați **ENTER**, Digiții pentru minute clipesc intermitent.
 - Pentru a crește digiții de minute: \wedge ,
 - Pentru a scădea digiții de minute: \vee .
5. După ce s-a afișat minute dorită, apăsați **ENTER**, Pe display se afișează \square **"TIME"**.
 - Ora curentă este acum setată.
 - Puteți afișa ora, chiar dacă utilizați o altă funcție, apăsând o dată butonul **TIMER/CLOCK**.
 - De asemenea, puteți utiliza butonul **◀▶** sau **▶▶** de pe panoul superior în loc de butoanele **TUNING/ALBUM** \wedge sau \vee din pașii 3,4.

Funcția temporizator

- Temporizatorul vă permite să porniți și să opriți în mod automat sistemul la anumite ore.
 - ◆ Înainte de a seta temporizatorul, verificați dacă ora curentă este corectă.
 - ◆ Pentru fiecare pas, aveți câteva secunde pentru a seta opțiunile necesare. Dacă depășiți acest timp, trebuie să începeți din nou.
 - ◆ Dacă nu mai doriți ca sistemul să fie pornit sau oprit automat, trebuie să anulați temporizatorul apăsând butonul **TIMER ON/OFF**.

Exemplu: Doriți să fiți trezit de sunetul muzicii în fiecare dimineață.

1. Porniți sistemul apăsând pe butonul **POWER**.
 2. Apăsați butonul **TIMER/CLOCK** de trei ori, până când este afișat **TIME**.
 3. Apăsați butonul **ENTER** () , **ON** este afișat pentru câteva secunde, puteți seta ora de pornire a temporizatorului.
 4. Setati ora de pornire a temporizatorului.
 - a Apăsați butonul **TUNING/ALBUM** sau **V**.
 - b Apăsați butonul **ENTER** () , Indicatorul pentru minutele clipește.
 - c Apăsați butonul **TUNING/ALBUM** sau **V**.
 - d Apăsați butonul **ENTER** () , **OFF** este afișat pentru câteva secunde, puteți seta ora de oprire a temporizatorului.
 5. Setati ora de oprire a temporizatorului.
 - a Apăsați butonul **TUNING/ALBUM** sau **V**.
 - b Apăsați butonul **ENTER** () , Indicatorul pentru minutele clipește.
 - c Apăsați butonul **TUNING/ALBUM** sau **V**.
 - d Apăsați butonul **ENTER** () , **VOL XX** este afișat, unde **XX** reprezintă volumul deja setat.
 6. Apăsați butonul **TUNING/ALBUM** sau **V** pentru a regla nivelul volumului și apoi apăsați butonul **ENTER** () , Este afișată sursa care va fi selectată.
 7. Apăsați butonul **TUNING/ALBUM** sau **V** pentru a selecta sursa care doriți să fie redată la pornirea sistemului.
 - FM (radio) : a Apăsați butonul **ENTER** () , b Selectați un post presetat apăsând butonul **TUNING/ALBUM** ,sau **V**.
- CD/MP3 (compact disc)Introduceți un compact disc.
 USBConectați dispozitivul USB.

8. Apăsați butonul **ENTER** () , Este afișat mesajul **CHK REC** (Do you want to record?) (**CHK REC** (Doriți să înregistrați?)).
 9. Apăsați butonul **ENTER** () , Este afișat **REC N**. Puteți apăsa butonul **TUNING/ALBUM** ,sau **V** pentru a selecta **REC Y** sau **REC N**, după care apăsați pe butonul **ENTER**.
 - 1). Dacă selectați **REC N**, aparatul va anula înregistrarea temporizată, chiar dacă ați setat această înregistrare.
 - 2). Dacă selectați **REC Y**, puteți seta opțiunea de înregistrare temporizată.
 - a. Apăsați butonul **ENTER** () , **ON** este afișat timp de câteva secunde. Puteți seta ora de pornire pentru înregistrarea temporizată.
 - b. Apăsați butonul **ENTER** () , **OFF** este afișat timp de câteva secunde. Puteți seta ora de oprire pentru înregistrarea temporizată.
-
- Durata maximă pentru înregistrarea temporizată este de 5 ore.
 - Dacă orele de pornire și de oprire sunt identice, va fi afișat cuvântul **ERROR**.
 - Dacă ora pentru pornire sau oprire este identică cu ora de pornire sau oprire a înregistrării, este disponibilă doar ora pentru pornire sau oprire.
 - Dacă este pornită temporizarea automată, ar putea fi necesară o etapă suplimentară pentru activarea funcției MP3/CD sau USB, în funcție de disc (sau dispozitiv). De aceea, este recomandat să selectați funcția tuner.
 - Dacă nu există niciun disc sau niciun dispozitiv USB atunci când selectați opțiunea „CD” sau „USB”, modul va fi comutat automat la „TUNER” (Radio).
 - Puteți utiliza butoanele , de pe unitatea principală în locul butonului **TUNING/ALBUM** sau **V** pentru a efectua setările de la pașii 4-9.

Anularea temporizatorului

După ce temporizatorul a fost setat, acesta va porni automat, fapt indicat de cuvântul **TIMER** de pe afișaj. Dacă nu se mai dorește utilizarea temporizatorului, acesta trebuie anulat.

1. Pentru a anula temporizatorul, apăsați o dată butonul **TIMER ON/OFF** iar acesta nu va mai fi afișat, Simbolul nu mai este afișat.
2. Pentru a relua temporizatorul, apăsați din nou butonul **TIMER ON/OFF** . Simbolul este afișat din nou.

Funcția de înregistrare

Puteți înregistra sursa audio de pe CD/radio sau un player audio extern pe un dispozitiv de stocare USB.

1. Conectați dispozitivul USB la portul USB (🔌) de pe unitatea principală.
2. Redați un CD/post radio pentru a înregistra sau conectați dispozitivul extern la unitatea principală.
 - **CD**
 - Apăsăți **F(📀)** de pe panoul superior pentru a selecta MP3/CD.
 - Apăsăți butonul **OPEN/CLOSE** pentru a deschide sertarul pentru discuri.
 - Introduceți un CD și apăsăți butonul **OPEN/CLOSE** pentru a închide sertarul pentru discuri.
 - Apăsăți **⏮** sau **⏭** pentru a reda muzica dorită.
 - **Tuner FM**
 - Utilizați butonul **F(📻)** pentru a selecta modul FM.
 - Selectați o frecvență radio pentru înregistrare.
 - **Dispozitiv extern**
 - Conectați dispozitivul extern (player MP3) la aparat.
 - Apăsăți butonul **F(📀)** pentru a selecta modul AUX.
 - Redați fișierul audio de pe dispozitivul extern.
3. Pentru a începe înregistrarea, apăsăți butonul **USB REC.**
 - **CD**
 - Este afișat mesajul **"TRACK RECORDING"** și începe înregistrarea CD-ului.
 - Țineți apăsat butonul **USB REC** pentru a începe înregistrarea tuturor melodiilor de pe disc. Este afișat mesajul **"FULL CD RECORDING"**.
 - **MP3-CD**
 - Apăsăți butonul **USB REC**. Fișierul redat în prezent este copiat pe dispozitivul USB.
 - Apăsăți și mențineți apăsat butonul **USB REC**. Toate fișierele din folderul curent sunt copiate pe dispozitivul USB.
 - Dacă înregistrați discul MP3, fișierul va fi copiat integral pe dispozitivul USB. Pe televizor va fi afișat mesajul **"CHECK"→"START"→"COPY XX"→"COPY END"**. După finalizarea înregistrării, va fi afișat **"STOP"**.
 - Dacă există un fișier cu același nume, este afișat mesajul **"CHECK"→"FILE EXIST"→"STOP"** iar funcția va fi anulată.
 - **FM /Sursă externă**
 - Este afișat mesajul **"SAM-XXXX.MP3 RECORD"**.
4. Apăsăți **STOP (■)** pentru a opri redarea. Apoi, un fișier mp3 va fi creat în mod corespunzător.
 - După finalizarea înregistrării, pe dispozitiv va fi creat un director numit **"RECORDING"(DISCXXXX)**, **(FULL CD RECORDING)**, **"RECORDING"(TRACK RECORDING)**, **"CD COPY"(MP3 CD)**, **"TUNER RECORDING"** sau **"AUX RECORDING"**.

-
- Nu deconectați dispozitivul USB sau cablul de alimentare în timpul înregistrării, existând posibilitatea deteriorării fișierelor.
 - Dacă deconectați dispozitivul USB în timpul înregistrării, înregistrarea neterminată ar putea fi deteriorată și nu va mai putea fi ștearsă. În această situație, conectați dispozitivul USB la un PC și realizați backup al datelor de pe acesta, apoi formatați-l.
 - Înregistrarea prin USB poate fi realizată numai dacă dispozitivul USB sau HDD este formatat în sistemul de fișiere FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.)
 - Atunci când utilizați funcția de căutare la viteză înaltă pe CD, funcția de înregistrare a CD-ului nu va funcționa.
 - În unele cazuri, este posibil ca durata de înregistrare să fie mai lungă pentru anumite dispozitive USB.
 - În modul Program nu puteți utiliza funcția de înregistrare CD.
 - Atunci când se înregistrează un CD, funcția de egalizare nu poate funcționa, urmând a fi dezactivată în mod automat.
 - Atunci când se înregistrează un CD, funcția de repetare nu poate funcționa, urmând a fi dezactivată în mod automat.
 - Nu puteți înregistra o frecvență radio atunci când căutați posturi sau dacă nu există frecvențe disponibile în modul radio.
 - Rețineți că, dacă setați nivelul intrării la un volum prea mare atunci când înregistrați muzica de pe un dispozitiv extern prin canalele AUX sau USB, este posibilă introducerea de zgomete în înregistrare. În acest caz, reduceți nivelul volumului dispozitivului extern.
 - Nu se aude sunet în timpul înregistrării discului.
 - Durata maximă pentru înregistrarea TUNER/AUX este de 5 ore
 - Viteza de înregistrare în format CD audio pe un mediu de stocare USB este fixată la 4x.

Selectarea funcției EQ

Microsistemul acceptă setările predefinite ale egalizatorului dintre frecvențele ridicate și cele reduse, în armonie cu genul de muzică curent.

Apăsăți butonul EQ de pe telecomandă. De fiecare dată când apăsăți butonul EQ, modelul EQ va comuta în ordinea următoare:

OFF → FLAT → RANCHERA → SAMBA → CUMBIA → HABANERA → BOOMBA → REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP → ROCK → JAZZ → CLASSIC → MP3 ENHANCER → VIRTUAL SOUND → POWER BASS.

-
- Butonul EQ va fi afișat în timpul înregistrării, iar aparatul este comutat automat la **"OFF"** (DEZACTIVAT).

Depanare

Consultați tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcționează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos au dacă instrucțiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriți aparatul, scoateți cablul de alimentare și contactați cel mai apropiat dealer autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.

Simptom	Verificare/Soluție
Nu pot scoate discul din aparat.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați introdus corespunzător cablul de alimentare în priză? • Opriți aparatul și porniți-l din nou.
Redarea nu este inițializată imediat după apăsarea butonului Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafața de citire? • Curățați discul.
Nu este emis sunet.	<ul style="list-style-type: none"> • Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente și . • Ați conectat corespunzător boxele? Ați personalizat corect configurația boxelor? • Discul este grav deteriorat?
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none"> • Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce privește unghiul și distanța de manevrare? • S-au consumat bateriile?
<ul style="list-style-type: none"> • Aparatul nu funcționează. (Exemplu : Alimentarea cu curent se întrerupe, tasta panoului superior nu funcționează sau se aude un sunet ciudat.) • Produsul nu funcționează în mod normal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Când apare mesajul "NO DISC" (Fără disc) pe afișajul aparatului, țineți apăsat butonul STOP (■) de pe unitatea principală timp de minimum 5 secunde, fără niciun disc introdus (aceasta este funcția de resetare). <p>Utilizarea funcției RESET va duce la ștergerea tuturor setărilor memorate.</p> <p>Nu utilizați funcția decât dacă este absolut necesar.</p>
Nu se poate recepționa transmisiunea radio.	<ul style="list-style-type: none"> • Ați conectat corespunzător antena? • Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalați o antenă FM externă într-o zonă cu recepție bună.

Specificații

General	Greutate	1.34 Kg(MM-E320)
	Greutate	1.44 Kg(MM-E330)
	Dimensiuni	200 (W) x 142(H) x 207(D) mm
	Interval temperatură de funcționare	+5°C~+35°C
	Interval umiditate de funcționare	10 % - 75 %
Tuner FM	Raport semnal/zgomot	62 dB
	Sensibilitate utilizabilă	10 dB
	Distorsiune armonică totală	0.4 %
Disc(1 Disc)	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Viteză de citire: 4,8 ~ 5,6 m/sec. Timp maxim de redare: 74 min.
Amplificator	leșire boxe	10 W/CH (8 Ω) x2(MM-E320)
	leșire boxe	35 W/CH (8 Ω) x2(MM-E330)
	Interval frecvență	20Hz~20KHz
	Raport S/N	70dB
	Separarea canalelor	60dB
	Sensibilitate intrare	(AUX)900mV

*: Specificație nominală

- Samsung Electronics Co., Ltd își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără înștiințare.
- Greutatea și dimensiunile sunt aproximative.
- Designul și specificațiile pot fi modificate fără preaviz.
- Pentru alimentarea cu energie electrică și consumul de energie, consultați eticheta atașată pe produs.

Eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în țările europene care dispun de sisteme separate cu privire la returnarea bateriilor.)

Acest marcat de pe baterii, manual sau ambalaj indică faptul că bateriile din acest aparat nu trebuie eliminate împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârșitul duratei lor de viață. În cazul în care marcajul există, simbolurile elementelor chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateriile conțin mercur, cadmiu sau plumb în cantități care depășesc nivelurile de referință din directiva CE 2006/66. Dacă bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot dăuna sănătății umane sau mediului.

Pentru a proteja resursele naturale și pentru a promova re folosirea materialelor, separați bateriile de alte tipuri de reziduuri și să le reciclați prin intermediul sistemului dvs. local de returnare a bateriilor.

Eliminarea corectă a acestui aparat (echipamente electrice și electronice în stare de reziduu)



(Aplicabil în Uniunea Europeană și în țările europene care dispun de sisteme de colectare separate.)

Acest marcat de pe produs, accesorii sau literatura de specialitate indică faptul că produsul și accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcător, set cu cască, cablu USB) nu trebuie eliminat împreună cu alte reziduuri menajere, la sfârșitul duratei lor de viață. Pentru a preveni eventualele daune asupra mediului înconjurător sau ale sănătății umane din cauza eliminării necontrolate a reziduurilor, separați-le de alte tipuri de reziduuri și reciclați-le în mod responsabil pentru a încuraja reutilizarea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să contacteze furnizorul de la care au achiziționat produsul sau biroul guvernamental local, pentru informații legate de locul și modul în care pot depozita produsul pentru reciclare, fără aduce daune mediului înconjurător.

Utilizatorii persoane juridice trebuie să contacteze furnizorul și să verifice termenii și condițiile contractului de achiziție. Produsul și accesoriile sale electronice nu trebuie aruncate alături de alte reziduuri comerciale.

Contactați centrele SAMSUNG WORLD WIDE

Dacă aveți întrebări sau comentarii referitoare la produsele Samsung, contactați centrul Samsung pentru asistență clienți.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/ be (Dutch) www.samsung. com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, , share cost tariff	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800- 726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864*(*0,20 €/ Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com
GYPRUS	8009 4000 only from land- line	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung. com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726- 7864)	http://www.sam- sung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MONTENE- GRO	020 405 888	www.samsung.com

Area	Contact Centre ☎	Web Site
NETHER- LANDS	0900-SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *** (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy op- eratora)** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung. com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung. com/ro
SERBIA	011 321 6899	www.samsung. com/rs
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800- 726 786)	www.samsung.com
SPAIN	902172678	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAM- SUNG)	www.samsung.com
Switzerland	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung. com/ch(German) www.samsung. com/ch_fr(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung. com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung. com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung. com/ee